



BB BRASTA

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DUŠO KABINA SONATA

Prieš dušo kabinos montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite elektros ir vandens instaliacijų esančių sienose, grindyse. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Stiklo gaminius esančius pakuotėje būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo ar pakuotėje įkomplektuotus "U" formos profilius.




Statant stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.

Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo kabina galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.


Prieš pradėdant surinkinėti kabiną, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei dušų furnitūra. Gamintojas nepisima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu kabina jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant kabiną.

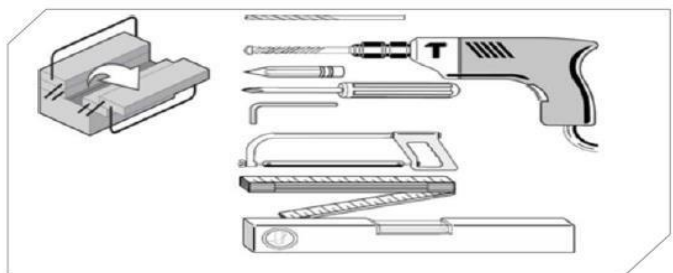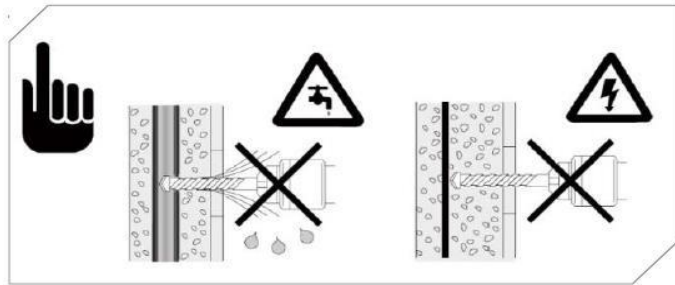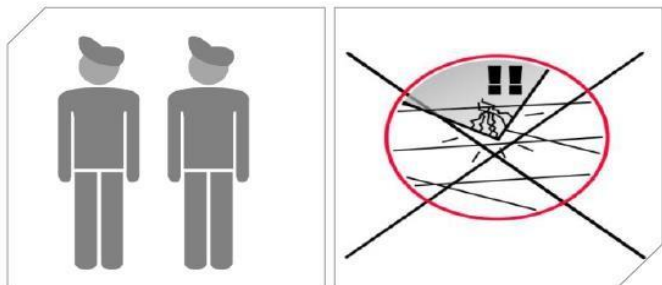


UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
El. p. info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt



STANDARTINĖ KABINA

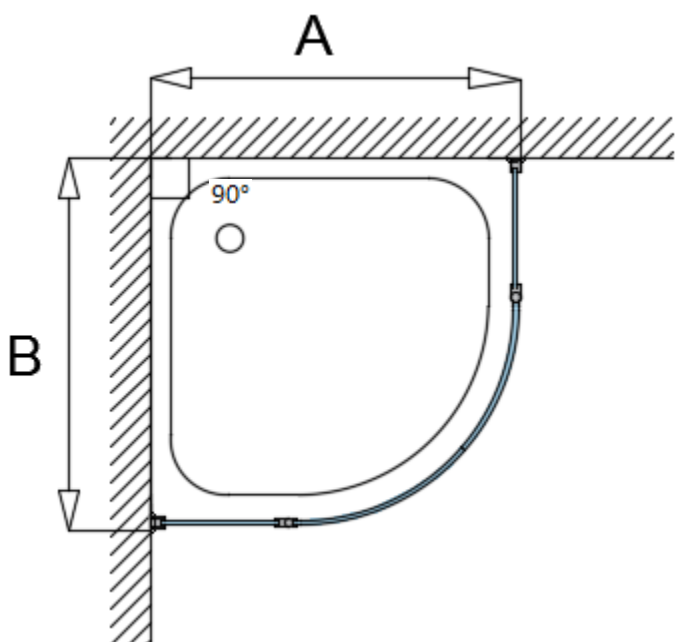

NESTANDARTINĖ KABINA

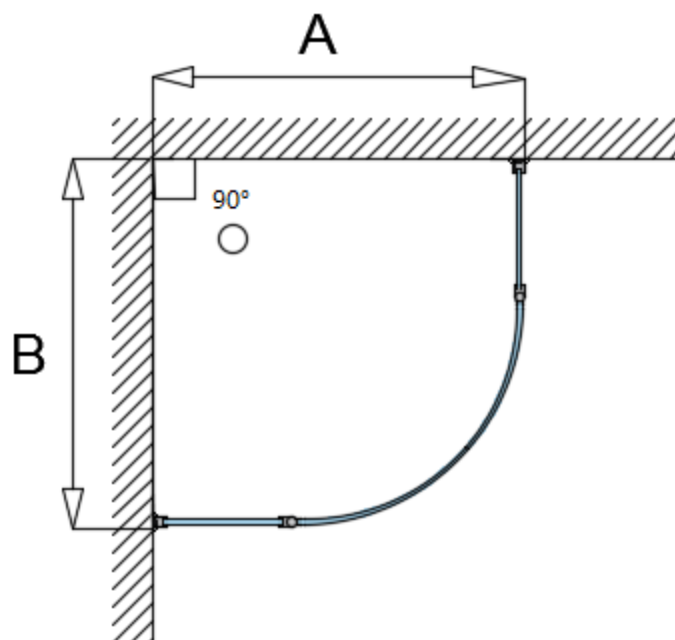

DĒMESIO: Dėmesio: norėdami surinkti kabiną teisingai, t.y., kad viskas būtų lygu ir sandaru, prieš surinkdami kabiną įsitikinkite, kad sienos, kur montuosite kabiną, yra 90° kampu. Priešingu atveju matmenys turi būti peržiūrėti pagal situaciją.

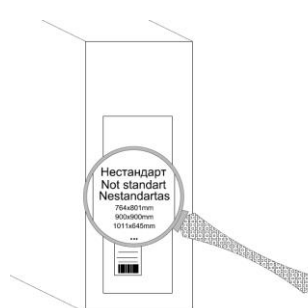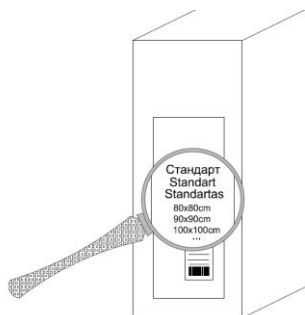

Standartinių kabinų matmenys:


1. A=773-778mm; B=773-778mm
2. A=873-878mm; B=873-878mm
3. A=973-978mm; B=973-978mm

Nestandartinių kabinų matmenys gali būti:

- A=750mm...1000mm
B=750mm...1000mm


1

Kabiną sudaro 4 stiklai.
Šiuo atveju tai būtų 2vnt.-A ir 2vnt.-B.

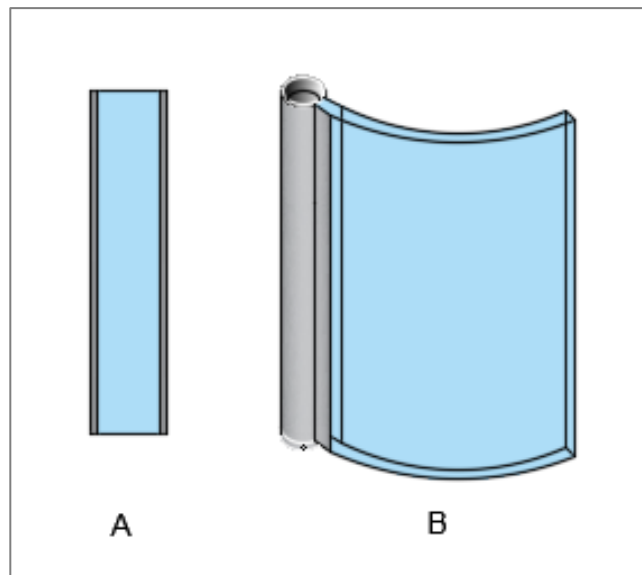


2

Ant durų (B) stiklų uždėkite magnetinę tarpinę. Viršuje ji turi būti lygi sustiklu, o apačioje 7mm trumpesnės už jį.

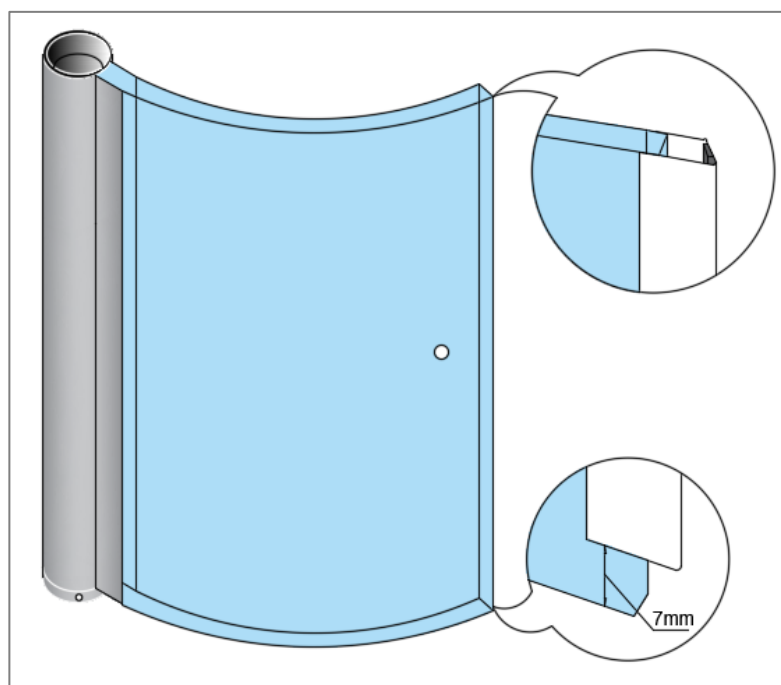

3

Surinkite abi kabinos dalis.
Sujunkikite sienelę su durimis lankstu kaip parodyta paveikslėlyje. Surinktą kabinos dalį suveržkite uždėdami lanksto angalį viršuje ir prisukite jį rakteliu.

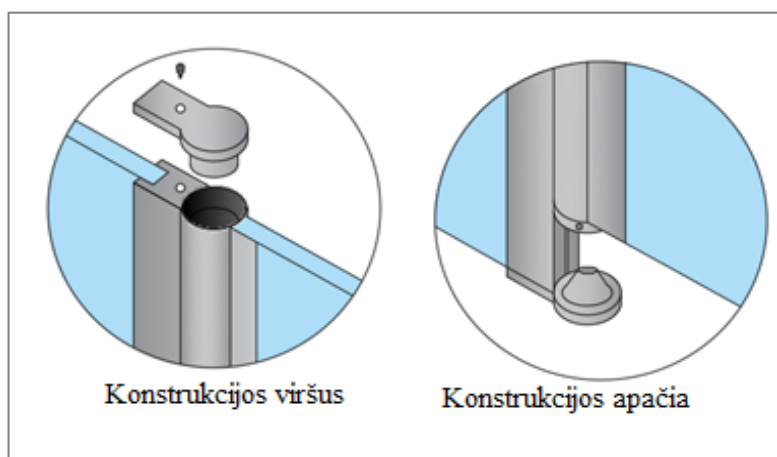

4


Pasidėkite apatines tarpines po sieniniu profiliu ir pasižymėkite sieninių profilių tvirtinimo vietas. Apatinės tarpinės yra dviejų skirtingų storių (5mm ir 2mm). Kurią naudosite nuspręsite ant grindų pasidėję gulsčiuką: jeigu grindys lygios, naudokite 5mm storio tarpinę, priešingu atveju tarpines sudėkite taip, kad profiliai būtų viename aukštyje. Kabinose, kuriose naudojamas slenkstukas, visada profilį reikia pakelti bent ant 5mm apatinės tarpinės. Jeigu slenkstukas nenaudojamas, tai apatinės tarpinės naudojamos tik grindų nelygumams sureguliuoti. Atstumai A ir B (profilų tvirtinimo vietas) parenkami pagal kabinos matmenis.

Standartinės:

Jei kabina 80x80cm, tai atstumas yra 790mm.


Jei kabina 90x90cm, tai atstumas yra 890mm.

Jei kabina 100x100cm, tai atstumas yra 990mm.

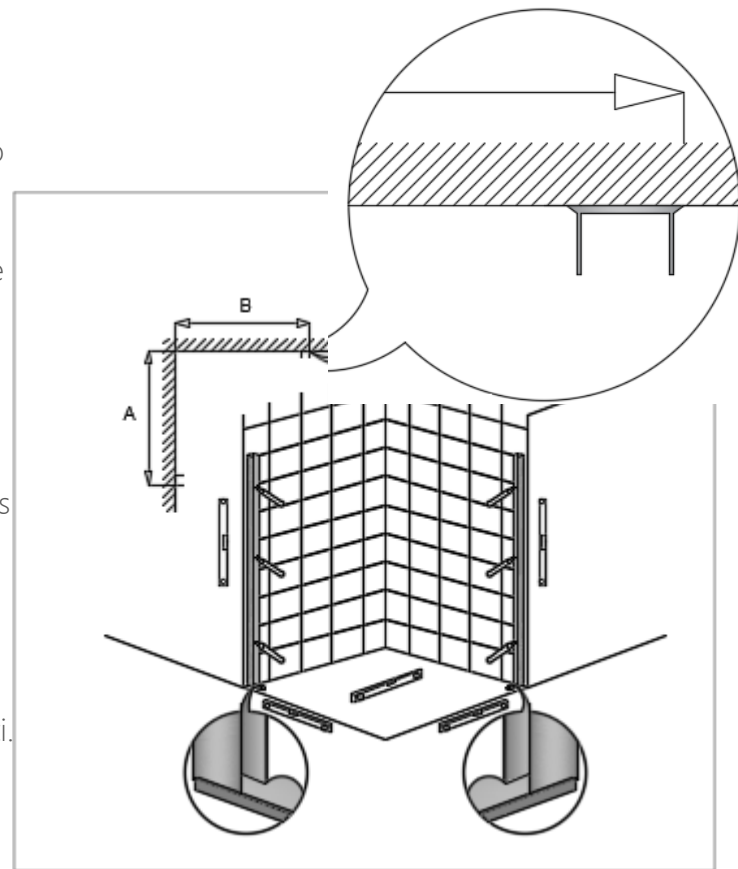


5

Pažymėtose vietose išgręžkite skylės. Skylės diametras 6mm.

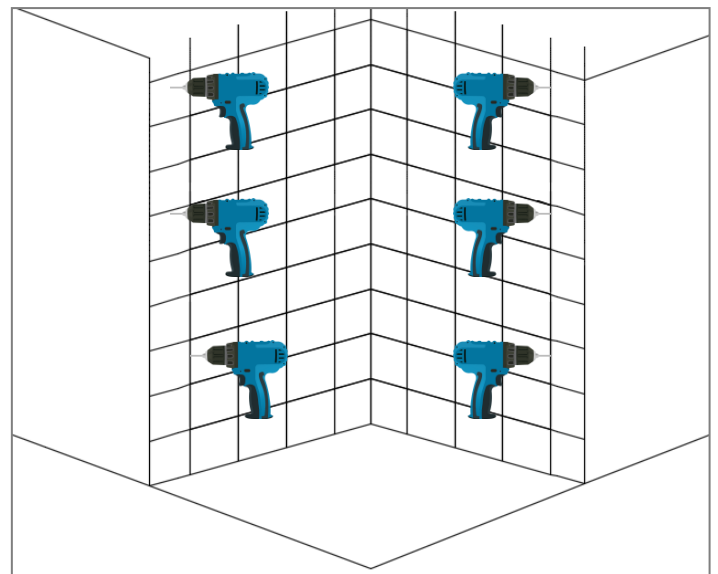


6

Į išgręžtas skylės sukiškite varžtų kaištukus.

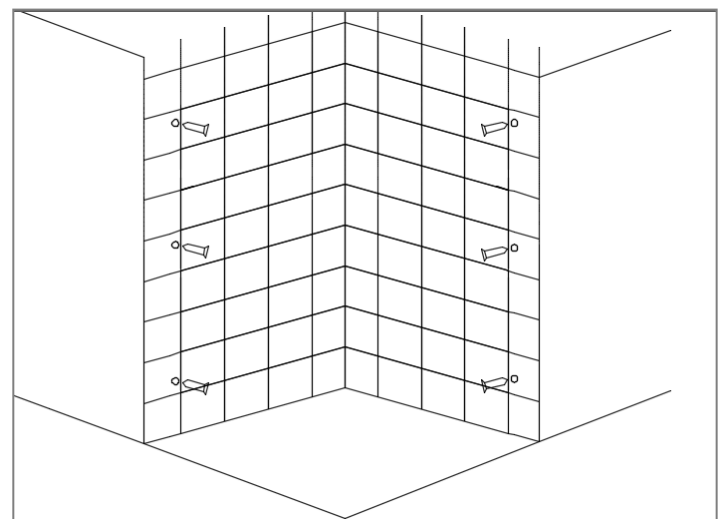


7

Prieš tvirtinant sieninius profilius prie sienos, užtepkite silikono ant profilių "nugarėlių". Užtepęs silikono, profilių nevartykite, kad išgręžtos skylės sienoje atitiktų skylės esančias profilyje.

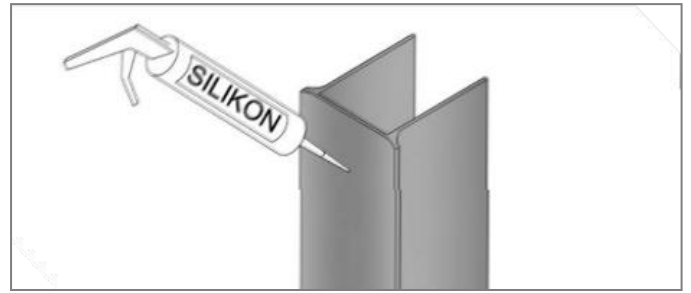


8

Prie sienos pritvirtinkite sieninius profilius. DĖMESIO: varžtų prisukti labai stipriai nereikia, dėl įdubusios "nugarėlės", profilio sienelės perveržus palinks į vidų. Varžtus sukite iki jie atsiremia į profilį ir jį kiek palenki į vidų.

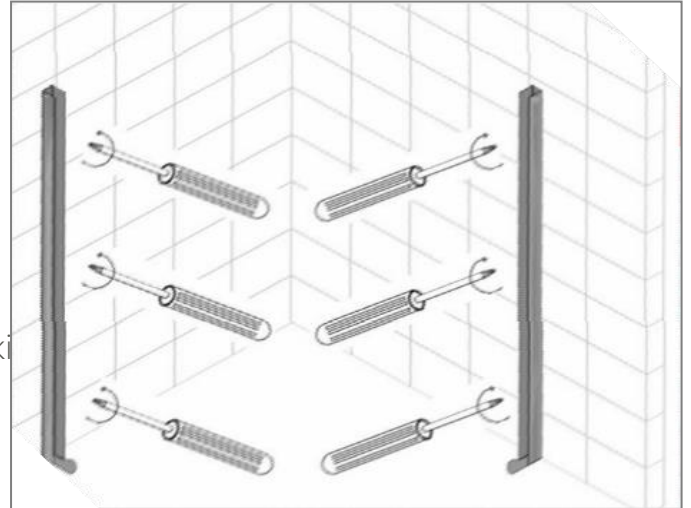



9

Pamatuokite surinktą kabinos konstrukciją su magnetine tarpine. Tokį pat atstumą atidėkite, kur bus tvirtinamas „U“ formos profiliukas grindims. Matuokite nuo sienos iki profiliuko centro, pradžioje ir pabaigoje profiliuko. Tokius pat veiksmus atlikite ir kitoje kabinos pusėje.

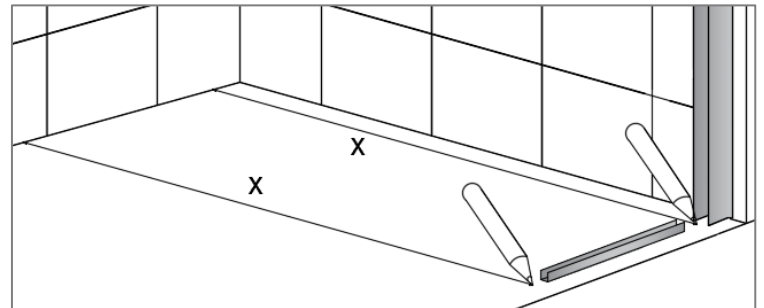

10




Panaudodami dvipusią lipnią juostą, pritvirtinkite "U" formos profiliukus grindims.

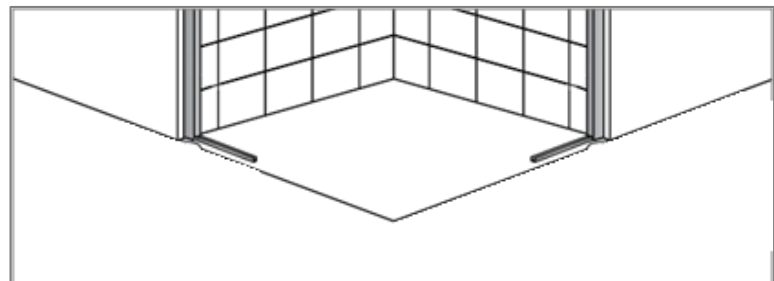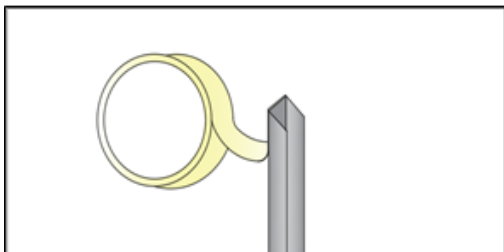

11


„Gitaros“ formos tarpinę ir padėkite prie „U“ formos profilio. Pastaba: prieš dėdami tarpinę, perkirpkite ją pusiau, jei bus klijuojamas slenkstukas. Jei slenkstukas nebus klijuojamas, tarpinės kirpti nereikia. Įstatykite surinktą kabinos konstrukciją į pritvirtintus profilius.

Gulsčiuo ir kaladėlių pagalba sulygingkite kabinos viršų. Patikrinkite ar lygiai sukimba magnetinės tarpinės. Kabinai yra palikta vieta reguliavimui. Kabiną gali prireikti reguliuoti dėl nelygių sienų ar grindų. Sieninio profilio riba 13mm.

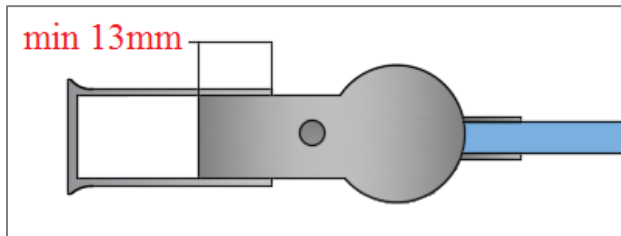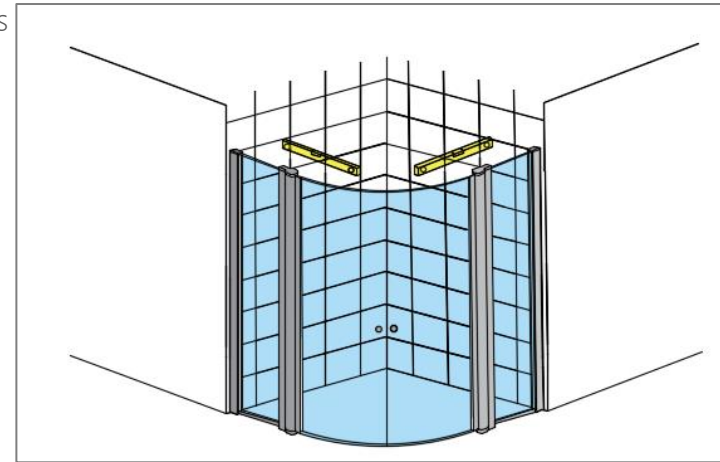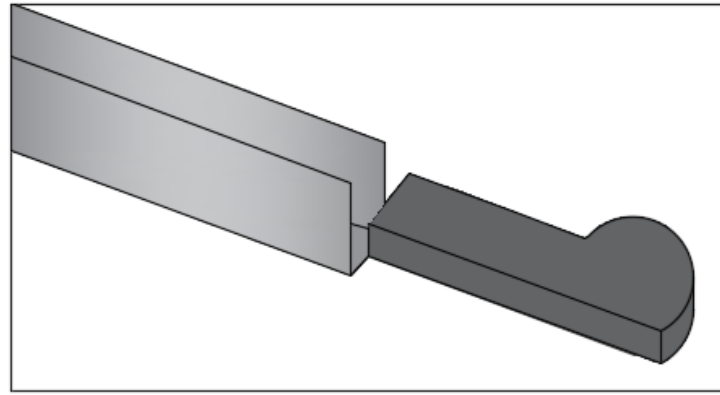



12

Prie stiklų prisukite rankenėles. Būtinai atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: po vieną tarpinę iš skirtingų stiklo pusių, maža tarpinė skylėje.

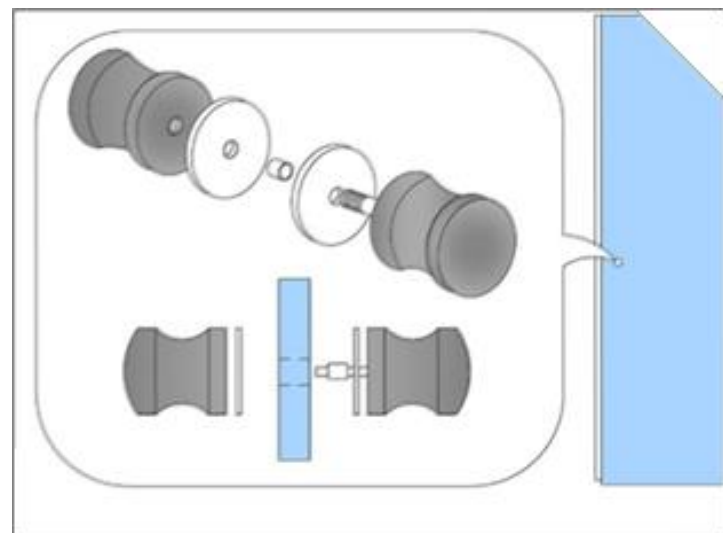


13

Pritvirtinkite viršutinius kabinos laikiklius. Pirmiausia uždėkite laikiklio dalį ant stiklo. Atstumas nuo anksto vertikalios briaunos iki laikiklio vertikalios briaunos yra 20mm. Uždėtą laikiklį priveržkite su rakteliu. sieniniai laikiklio daliai išgręžkite skylę. Atstumas nuo sieninio profilio briaunos iki gręžiamos skylės centro yra 160-180mm. Pritvirtinkite sieninę laikiklio dalį su varžtu.

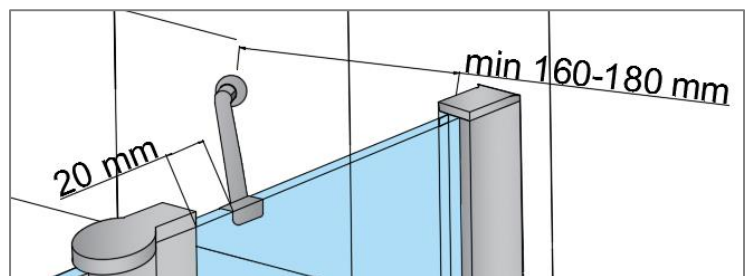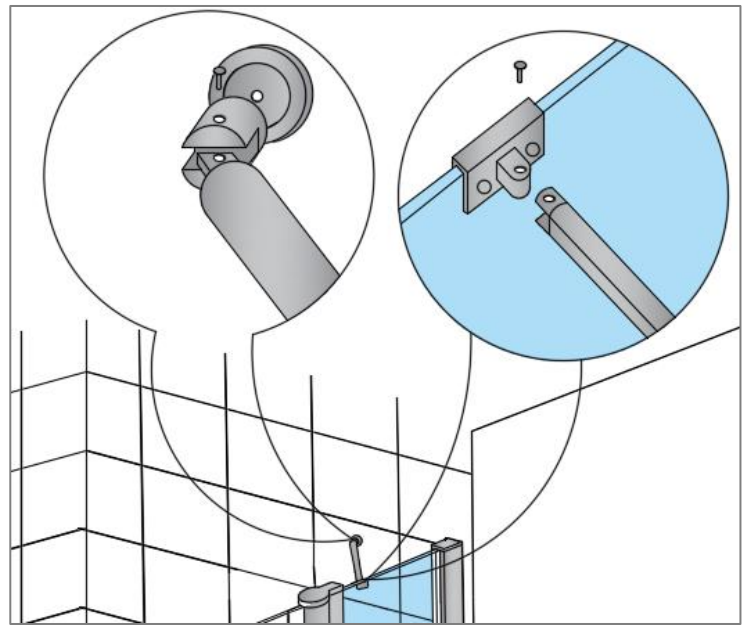


14

Iš vidinės kabinos pusės 3 varžtais sujunkite sieninį profilį ir sienelės konstrukciją. Skyles pasiruoškite 3,5 mm grąžteliu. Skyles gręžkite nuo viršaus ir apačios ~ 50mm atstumu ir vieną per vidurį. Prieš prisukant varžtą uždėkite žiedelį varžto dangteliui tvirtinti. Užsukite varžto dangtelį.

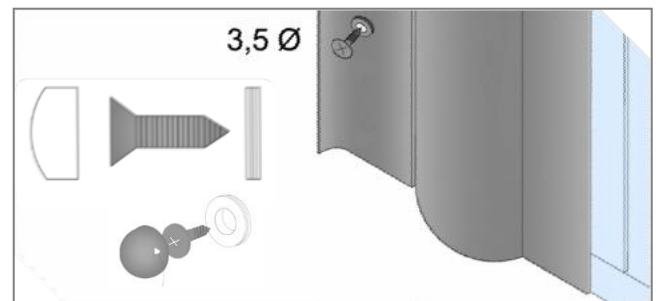


15

Ant stiklų uždėkite apatinę durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpykite ją reikia pagal magneto formą. Lengviausias būdas: uždėjus tarpinę, ją paspausti žemyn ir nukirpti pagal magneto formą.

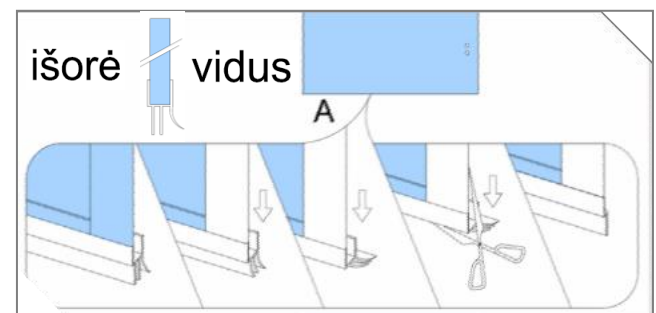


16

Sureguliuokite duris. Tai galite padaryti apačioje rakteliu atlaisvinę 2 varžtus ir pakreipę lankstą reikiama kryptimi. Baigę reguliavimą, varžtelius vėl priveržkite su rakteliu.

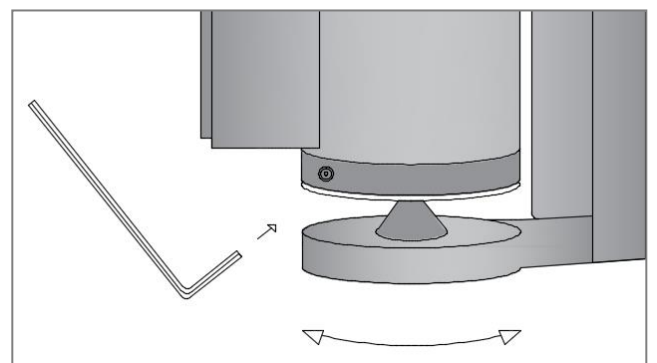

17

Atmatuokite reikalingo ilgio slenkstuką ir atpjaukite. Tai galite padaryti pridėję slenkstuką prie kabinos lankstų, pasžymėkite kiek reikės atpjauti. Profiliukas turi klijuotis tarp lankstų. Atpjautą profiliuką priklijuokite su silikonu.

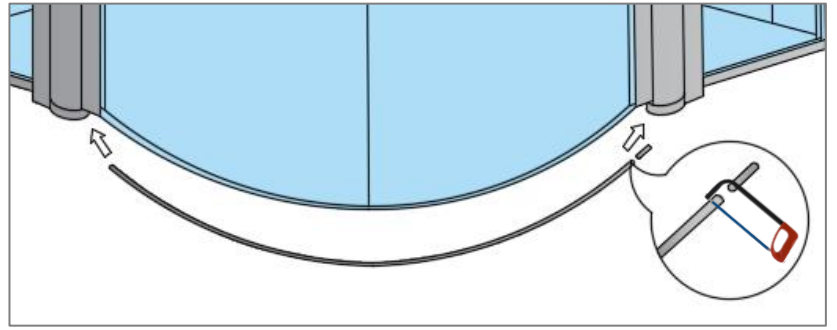

18

Užsandarinkite surinktą kabiną su silikonu. 24h, kol sustings silikonas, kabina nesinaudokite.

